



LIBUS[®]
F E E L S A F E

+ +



RESPIRADOR - 1420

Cód. 904064 PFF2 (S) / sin válvula - RESPIRADOR PLEGABLE



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Respirador de diseño exclusivo que presenta una cámara respiratoria de mayor profundidad y permite ser plegada para almacenado.
- ✓ Descartable.
- ✓ Contorno flexible que facilita un mejor ajuste a la cara e incrementa el confort.
- ✓ Combinable con otros equipos de seguridad, incluyendo la protección ocular y auditiva.
- ✓ Exhalación: Directa
- ✓ Este respirador es una pieza facial filtrante para partículas clase PFF2 (S) conforme el estándar ABNT NBR 13698:2011.
- ✓ Este producto debe almacenarse en su embalaje original sellado, en un ambiente limpio y seco y no expuesto a luz solar directa.
- ✓ Lote y Fecha de fabricación marcado en el producto.

COBERTURA DE RIESGOS

Partículas

PRESENTACIÓN

consultar

CERTIFICACIONES


ABNT NBR 13698:2011



LIBUS[®]
F E E L S A F E



INSTRUCCIONES

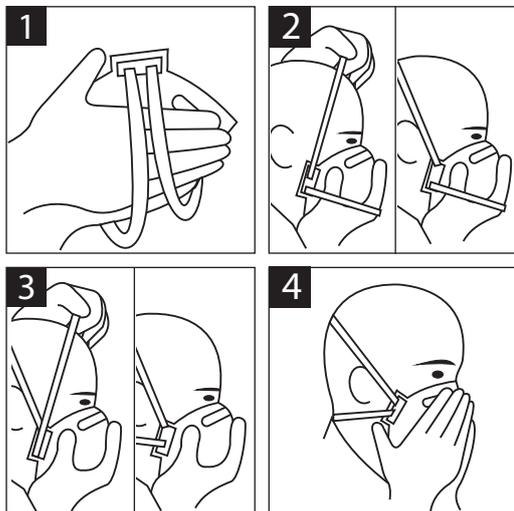

1. Retire el respirador plegado de la bolsa, libere las bandas elásticas y ábralo tal que pueda presentarlo en su cara.
2. Presione el respirador contra la cara con la pieza nasal apoyada sobre el tabique. Estire y ubique la banda superior arriba y sobre la parte posterior de la cabeza.
3. Estire la banda inferior y colóquela debajo de sus orejas. Nota: si el respirador posee bandas laterales coloque cada una detrás de las orejas.
4. Usando ambas manos, moldee la pieza nasal para darle la forma de su nariz.
5. Verificación de ajuste: a) Cubra el respirador con ambas manos tratando de impedir la inhalación pero sin modificar su posición. b) Inhale con fuerza. Si detecta alguna pérdida por el sello a la cara, ajuste la posición del respirador y/o bandas y repita el procedimiento.
6. El cumplimiento de estas instrucciones de ajuste es fundamental para un uso seguro del respirador.

ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES DE USO

- Para la protección de su salud es esencial que el respirador sea seleccionado correctamente. Antes de usar este o cualquier otro producto consulte a un higienista industrial ó a profesional de seguridad en el empleo, para determinar si es adecuado para el uso que usted le quiere dar.
- Este producto no protege contra gases o vapores.
- No debe ser usado en operaciones de pintura con pistola rociadora.
- No use este respirador en tareas de arenado.
- No apto como protección contra amianto.
- Este producto no suministra oxígeno. Use este respirador sólo en ambientes ventilados y con oxígeno suficiente para el sostenimiento de la vida humana.
- No debe ser usado cuando la concentración de contaminantes es desconocida o inmediatamente peligrosa para la vida o la salud.
- Abandone de inmediato el área de trabajo si: a) la respiración se torna difícil, ó b) si se presentan mareos ó cualquier otro signo de indisposición.
- Si el usuario tiene una enfermedad o dolencia cualquiera consulte a un médico para determinar si es adecuado para el uso.
- El vello y ciertas características faciales pueden impedir el uso eficaz del producto.
- Usar solamente en conformidad con las instrucciones, rótulos y limitaciones relacionadas con este producto.
- Este producto no deberá ser alterado o modificado de ninguna forma.
- Siga las instrucciones del fabricante para el ajuste del respirador a la cara.
- Este respirador no está previsto para uso en atmósferas explosivas.
- Este respirador es de uso individual y no reutilizable. Deséchelo luego de usar. Reemplácelo luego un turno de trabajo o antes si presenta excesiva resistencia a la respiración.
- Reemplace el respirador inmediatamente si se encuentra dañado, sucio, rota alguna de sus bandas elásticas o presenta excesiva resistencia a la respiración.